


# Bedienings instructie RFM/HPX luchtbehandelingsunit

## Hoe de gewenste ruimte temperatuur instellen

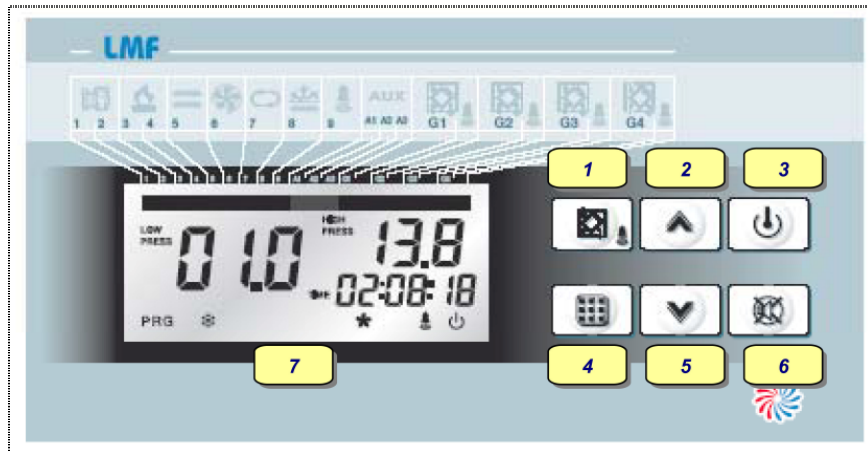

### Is het te koud?

Houd dan knop 4 ingedrukt en druk dan op knop 2 om de temperatuur die rechts in het scherm staat te verhogen (stappen van 1 à 2 graden, niet meer).

### Is het te warm?


Houd dan knop 4 ingedrukt en druk dan op knop 5 om de temperatuur die rechts in het scherm staat te verlagen (stappen van 1 à 2 graden, niet meer).

Wacht in beide gevallen 10 minuten tot een kwartier om verder de temperatuur te verhogen of verlagen.

### Voelt het lekker aan?

Overal afblijven a.u.b.

## Belangrijkste signalen op het scherm

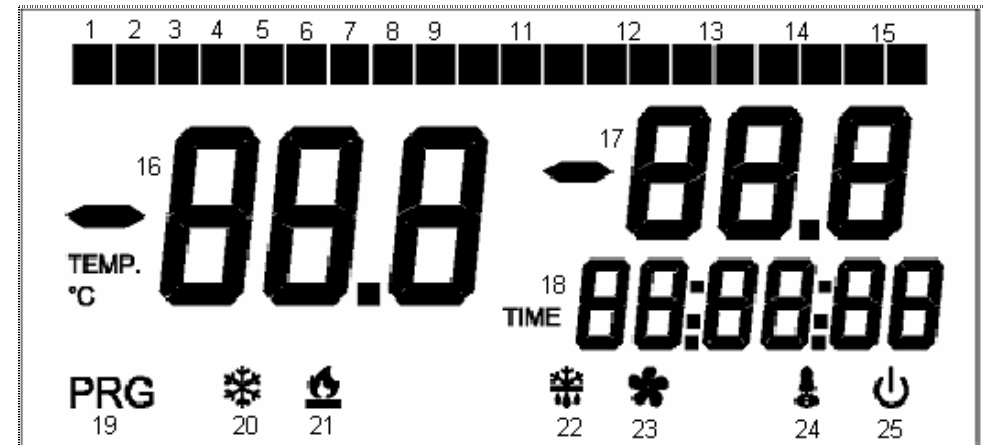

### Verklaring cijfers

- 16 = gemeten ruimte (retourlucht) temperatuur
- 17 = ingestelde gewenste temperatuur voor de ruimte
- 20 = de unit is aan het koelen
- 21 = de unit is aan het verwarmen
- 22 = gevaar voor invriezen (oppassen geblazen)
- 23 = de ventilatoren draaien
- 24 = de unit staat in storing (niet goed)
- 25 = unit staat aan

Alle andere lampjes die branden zijn leuk, maar niet belangrijk!